


S V E N S K T T E N N

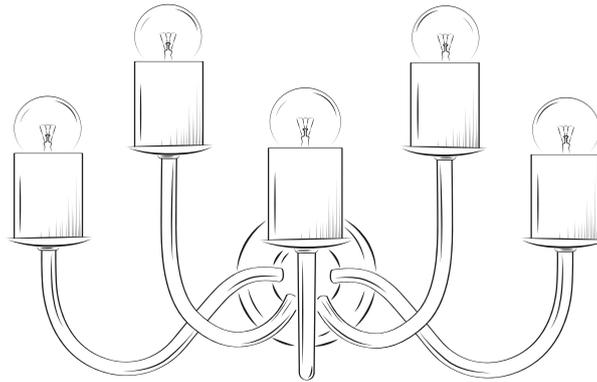

VÄGGLAMPA 2572 | WALL LAMP 2572


DESIGN: JOSEF FRANK, 1920-TAL (1920s)

SVENSKA ANVISNINGAR

Skruva fast metallplattan (C) på väggen enligt bilden. Det är viktigt att den hamnar exakt som på bilden för att lampan ska hamna rätt. Trä sedan på kåpan (A) och reglera mässingsstavarna i hålen. Skruva därefter åt de två stoppskruvarna på vardera sida.

ENGLISH INSTRUCTIONS

Screw the metal plate (C) to the wall as in the diagram. It is important that it is exactly as in the picture so the lamp sits right. Thread on the housing (A) and adjust the brass rods in the holes. Tighten the two set screws on each side.

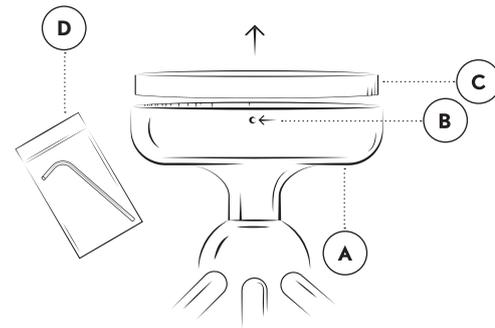


SVENSKA

- (A) Kåpa
- (B) Skruvhål x 2
- (C) Metallplatta & stoppskruv x 2
- (D) Insexnyckel


ENGLISH

- (A) Housing
- (B) Screwhole x 2
- (C) Metal ceiling plate & set screw x 2
- (D) Allen key

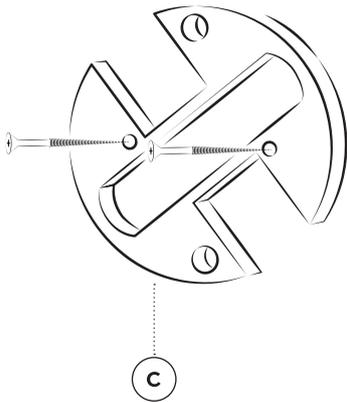

SVENSKA
(C) Metallplatta

ENGLISH
(C) Metal ceiling plate

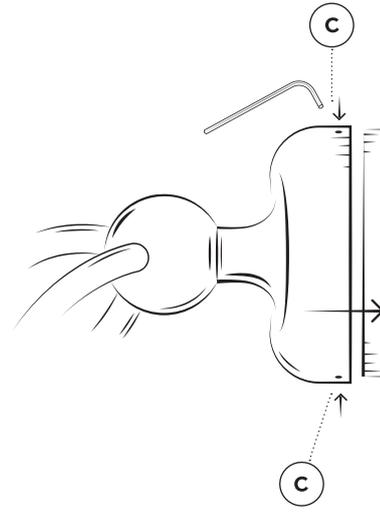

SVENSKA
(C) Stoppskruv

ENGLISH
(C) Set screw